

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g 無線LAN USBアダプタ

GW-US54Mini

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.3 PMN-06-06-NW-GW-US54Mini

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ USB延長ケーブル
- ☐ GW-US54Mini(本製品)
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ CD-ROM
- ☐ 保証書
- (ドライバ & ユーティリティ、ユーザズ・マニュアル)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- ☐ USBポートのあるコンピュータ





※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

ご注意

ブロードバンドルータや無線アクセスポイントのセットアップが済んでいないときは先に済ませてください。

- ※ 無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- ※ 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※ Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	クリック		キーボードを使用して入力します。
	ダブルクリック		確認します。
	右クリック		設定する順番

STEP
1

ドライバとユーティリティのインストール



まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

1

コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

※表示されないときは


- ① マイコンピュータを開きます。
- ② CD/DVD-ROMドライブをダブルクリックします。
- ③ 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

2


「ドライバインストール」をクリックします。



インストールがはじまります。
※この作業には数分かかることがあります。




「お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのUSBポートに取り付けてください。」が表示されます。



3

本製品をコンピュータのUSBポートへ挿し込みます。

「無線LANアダプタが取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」が表示されます。



「インストールが終わりました。」が表示されます。



4

「終了する」をクリックします。

※Windows 98SEのときはOSのCD-ROMを要求されることがあります。
OSのCD-ROMを入れて画面の指示に従ってください。



5

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブから取り出します。

これでインストールは終わりです。続けてSTEP 2へ進んでください。

STEP2

無線LANを調べる

無線LAN接続をするには接続先のアクセスポイントと同じ設定にする必要があります。
以下の表をもとにして、お使いのアクセスポイントの設定内容を確認してください。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(イ)	SSID	
(ロ)	キー長	
(ハ)	キーのインデックス	
(ニ)	キーフォーマット	
(ホ)	ネットワークキー	

※アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側のマニュアルを参照してください。

ご注意!!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。
また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台
などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP3

本製品の設定


STEP2で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

ここではWEPの設定を例に説明します。WPAでの設定に関しては、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 システムトレイの[プラネックス GW-US54Mini Utility]をダブルクリックします。
※システムトレイにアイコンが表示されていないときは、
「スタート」→「すべてのプログラム」(または「プログラム」)
→「PLANEX GW-US54Mini 54Mbps Wireless Mini USB Dongle」→「PLANEX GW-US54Mini Utility」をクリックします。




2 ①[更新]をクリックします。
※モードがアクセスポイントモードの場合、クライアントモードに変更後[更新]ボタンをクリックします。
②「ネットワーク名」から表の(イ)と同じネットワーク名のアクセスポイントを選び、ダブルクリックします。

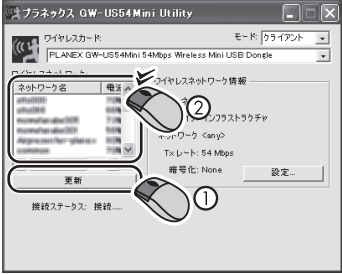

表示されないときは・・・

①[更新]をクリックします。
②SSIDが隠べいされている可能性があります。
アクセスポイントの設定を確認後、SSIDが隠べいされているときの
設定方法は、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

3 「いいえ」をクリックします。

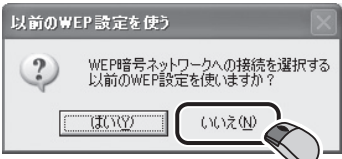

4 変更をクリックします。



5 ①キー長に(ロ)と同じ設定内容を選びます。
②キーのインデックスに(ハ)と同じ設定内容を選びます。
③キーフォーマットに(ニ)と同じ設定内容を選びます。
④ネットワークキーに(ホ)と同じ設定内容を入力します。
⑤[適用]をクリックします。
⑥[×]をクリックし、画面を閉じます。



接続状態が表示されます。

6 「接続ステータス」に「アクセスポイントに接続」の表示を確認します。



以上で設定は完了です。

ご注意!!

「接続ステータス」に「アクセスポイントに接続」以外が表示されたときは、接続が完了していません。設定を確認して再度 ① - ⑤ をやり直してください。

STEP4

接続の確認

1 WEBブラウザを起動します。
2 アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。
3 ホームページが表示されることを確認してください。
4 WEBブラウザを終了します。

ホームページが表示されないときは STEP2 と STEP3 に間違いがないか再度確認してください。

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付:24時間]

電話
サポートダイヤル:0570-064-707
[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX
ファクス番号:0570-088-194
[受付:24時間]

問い合わせ前のお願ひ

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
○ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
○ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。